


「BT-088」オゾン発生体のメンテナンス方法

手順①




ネジを2カ所はずします。

手順②

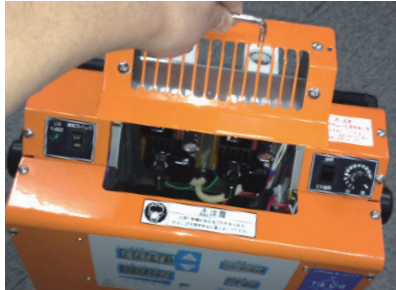


上に引き上げます

手順③

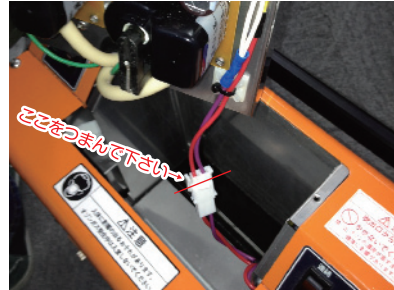


コードがつながっていますので
上部をつまみではずして下さい

手順④

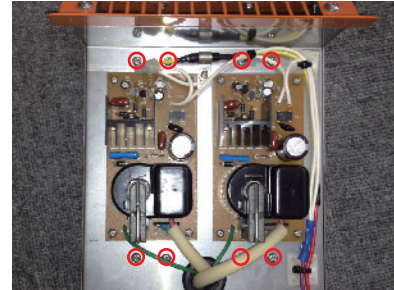

ネジを8カ所はずします。

手順⑤

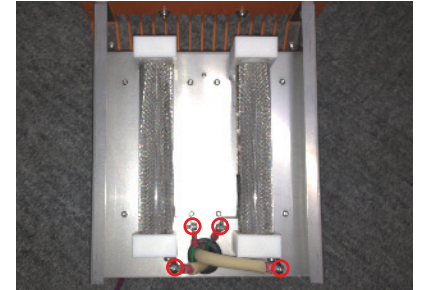


更にネジを4カ所はずします。

手順⑥



発生体を2本ともはずしたら
所々に白い粉が付いていますので
拭き取して下さい。

手順⑦

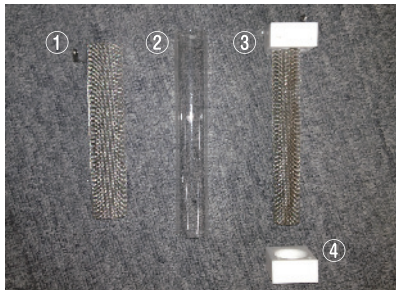

外した発生体(1本)は4つに分解できます。

手順⑧



発生体を2本とも軽く水洗いします。

手順⑨



完全に乾かしてから
元の状態に戻して下さい。

※完全に乾いていない状態で使用すると
オゾンが出が悪くなる恐れがあります。

手順⑩



メンテナンス完了です